

VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET - ÅTERKALLNING

Knappmonteringen på ett begränsat antal 1,1" Omni-block och tillhörande varianter kanske inte är säkra. Om knappen kommer ut kan sidoplattan öppnas, vilket gör att repet faller ut vilket kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Det upptäcktes att ett litet antal block tillverkade från februari 2020 till oktober 2022 kanske inte hade tillräckligt med gänglåsning eller tätningssmedel, vilket gjorde att ställskruven kunde backa ut. Under normala omständigheter är antingen gänglåset eller tätningssmedlet tillräckligt för att säkra knappen och förhindra detta problem.

Rock Exotica utfärdar en återkallelse för Omni Block 1,1"-modell av block, tillverkade från februari 2020 till oktober 2022. Dessa block måste returneras till oss för inspektion/reparation.

Rock Exotica utfärdar också ett inspektionsmeddelande för alla block i Omni Block-stil gjorda från 2018 till och med oktober 2022. Blocken kan inspekteras av användaren/kompetent person, eller om du inte är bekväm med att göra inspektionen kan du lämna tillbaka den till oss för inspektion. Inspektionskriterier beskrivs i slutet av dokumentet.

Dessutom, som en påminnelse, bör alla produkter inspekteras före och efter varje användning. För Omni-blocken bör knapparna och ställskruvarna vara en del av denna inspektion, tillsammans med kontroll av sprickor/deformation/korrosion, sidoplattans verkan, remskiva och vridögla, bultar och allmänt tillstånd. Därför inkluderar vi kompletterande information om kontroll av knappsatsskruvarna för tidigare Omnis gjorda före 2018

Återkallningsmeddelande för Omni 1,1" block, 20050xxx till 22304xxx: Stoppa användning, ta ur drift och returnera till Rock Exotica.

Följ dessa steg för att avgöra om din Omni Pulley är föremål för återkallelse:

- a) Verifiera modellnumret på din Omni block som en 1,1" variant.
- b) Hitta serienumret på din Omni blocket.
- c) OM serienumret ligger på eller inom intervallet 20050xxx till 22304xxx, är din Omni blocket föremål för återkallelse och måste returneras till Rock Exotica. Följ instruktionerna på sidan 4 för att returnera din remskiva för inspektion eller reparation.

Identifera din Omni Pulley-modell

Använd informationen nedan för att identifiera din modell och matcha det korrekta artikelnumret tillsammans med beskrivningen.


Rock Exotica 1.1" Omni Variants

Part #, Description


- P54 Omni-Block 1.1" (Single)
- P54-B Omni-Block 1.1" (Single/Black)
- P54 D Omni-Block 1.1" (Double)
- P54 D-B Omni-Block 1.1" (Double/Black)
- P54 SB-B Omni-Block 1.1" SwivaBiner Top Single/Black)
- P54 D SB-B Omni-Block 1.1" SwivaBiner Top (Double/Black)

All other Rock Exotica Omni Models


- P51 Omni-Block 1.5" (Single)
- P51-B Omni-Block 1.5" (Single/Black)
- P51 SH Omni-Block 1.5" Shackle Top
- P51 SS Omni-Block 1.5" Stainless Steel Sheave
- P51 D Omni-Block 1.5" (Double)
- P51 D-B Omni-Block 1.5" (Double/Black)
- P53 Omni-Block 2.0" (Single)
- P53-B Omni-Block 2.0" (Single/Black)
- P53 D Omni-Block 2.0" (Double)
- P53 D-B Omni-Block 2.0" (Double/Black)
- P55 Omni-Block 2.6" (Single)
- P55-B Omni-Block 2.6" (Single Black)
- MHP55 Omni-Rigging Block 2.6"
- MHP58 Omni-Rigging Block 4.5"

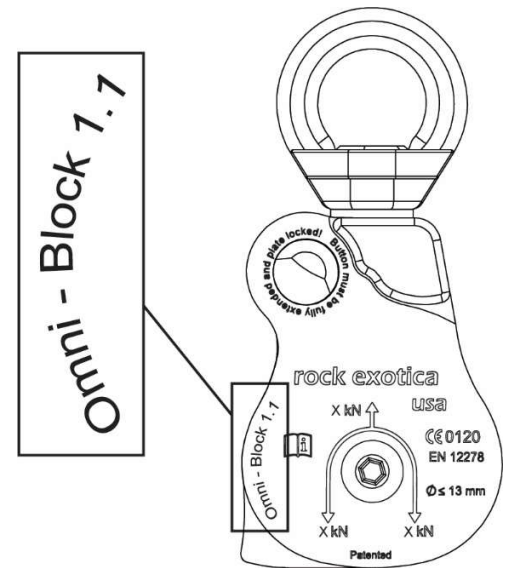


1.1" P54~ Prefix

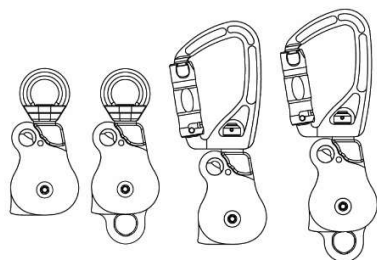


1.5" P51~ Prefix

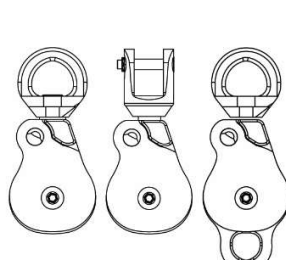

2.0" P53~ Prefix

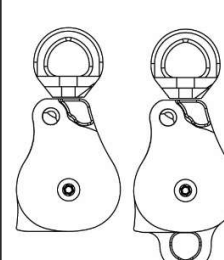

**2.6" MHP~ Prefix
P55 ~ Prefix**

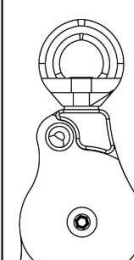


Identifiera ditt serienummer

Återkallelsedatumen


Återkallelsedatumen sträcker sig från februari 2020 till oktober 2022 för 1,1-tums Omni Pulley. Serienumren som motsvarar är:

2050xxx till 22304xxx

*Om du har några frågor om huruvida ditt serienummer faller inom denna period, vänligen kontakta oss på recall@rockexotica.com

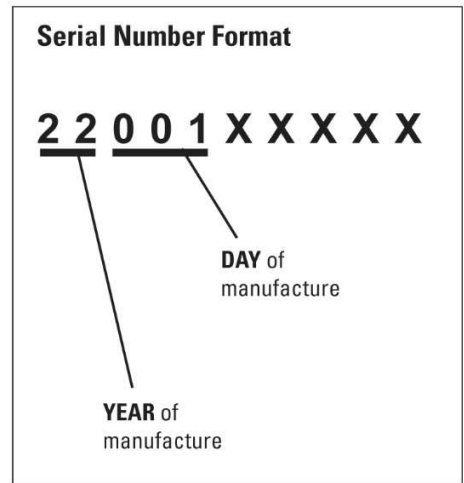

Various Locations of Serial Number:

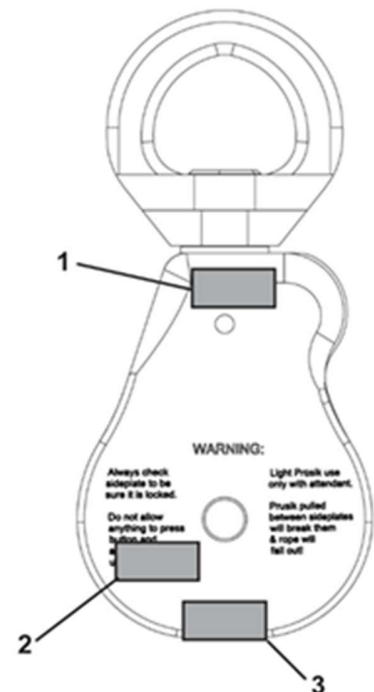

Returnera din Omni för reparation

Beroende på din plats kommer behandlingen av dina Omni-block för reparation att ske direkt med Rock Exotica eller med vårt världsomspännande nätverk av auktoriserade distributörer. Om du befinner dig utanför USA, vänligen hitta distributören närmast dig och klicka på länkarna som tillhandahålls för att returnera din utrustning för inspektion. for inspection.

Följ instruktionerna som är specifika för din region eller land:

Förenta staterna

Returformulär online : www.rockexotica.com/omni-recall#return

Kanada

[Online Return Form \(Canada customers only\)](#)

[Email: TNT WorkNRescue](#)

SYDAMERIKA

Kunder i Sydamerika bör kontakta recall@rockexotica.com för mer information.

Storbritannien

[Online Return Form \(UK Customers only\)](#)

[Email: Gustharts](#)

www.gustharts.com

EUROPA

Kunder i **Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Ungern, Irland och Polen** bör gå till www.rockexotica.de för instruktioner (du kommer att returnera den till vår distributör i Tyskland).

Kunder i **Norge** bör kontakta www.aaksafety.no

Kund i **Belgien, Luxemburg och Nederländerna** bör kontakta www.rescue3benelux.eu

ASIEN

Kunder i **Kina eller HONG KONG** bör kontakta

Kunder i **KOREA** bör kontakta www.denalicompany.co.kr

Kunder i **SINGAPORE** bör kontakta www.camperscorner.com.sg

Kunder i **THAILAND** bör kontakta www.seaairthai.com

AUSTRALIEN

Kunder i **Australien** bör kontakta www.southerncross.net.au

HAR FRÅGOR?

Vi har skapat en specifik e-postadress, utformad för att snabbt kunna svara på dina återkallelserelaterade frågor.

Vi uppmanar dig att inte ringa eller e-posta andra konton som du kan ha använt för standardkundtjänst tidigare, eftersom dessa inte är utformade för svara på specifika frågor om Omni-blocken och returnera/reparera dem enligt återkallelsen.

För den snabbaste och mest direkta hjälpen, vänligen maila:

Recall@rockexotica.com

NYA ZEELAND

Kunder i Nya Zeeland bör kontakta www.treetools.co.nz

Indien

Kunder i Indien bör kontakta www.mtandt.com eller klicka här

Sydafrika

Kunder i Sydafrika bör kontakta www.ropeworkz.co.za eller klicka här

Om din plats inte täcks ovan, kontakta återförsäljaren eller distributören där produkten ursprungligen köptes eller kontakta recall@rockexotica.com för mer information.

Inspektionsmeddelande för Omni-block från 2018 till februari 2020: Inspektera före nästa användning


Följ dessa steg:

- Identifiera platsen för ställskruvarna på din Omni-blocket.
- Jämför bilderna i inspektionskriterierna med ditt block.
- Följ inspektionsinstruktionerna för att avgöra om du måste returnera dina oni-block för ytterligare inspektion av Rock Exotica och reparera vid behov.


Om du inte är bekväm med att göra inspektionen kan du lämna tillbaka din(a) enhet(er) till oss så kan vi utföra inspektionen åt dig.

Inspektionsutvärdering (från 2018 till nuvarande)

Besiktningsskriterierna nedan gäller för Omni-block tillverkade från ca 2018 till nuvarande datum. Serienumret som motsvarar denna period börjar på 18001xxx.

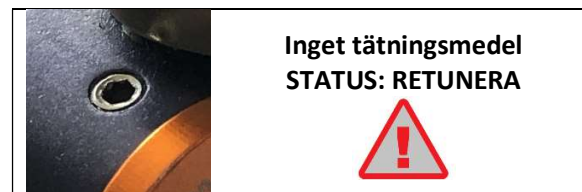

Ställskruvens placering är ovanför varje knapp på omni

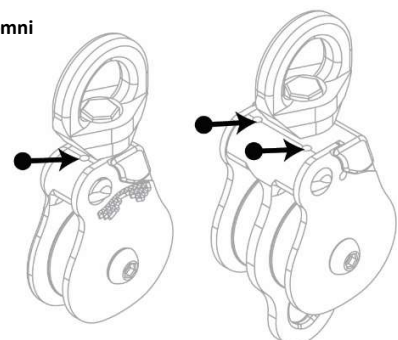

Inspektionsutvärdering (före 2018)

Inspektionskriterierna nedan gäller för Omni-block tillverkade före 2016. Serienumret som motsvarar denna period inkluderar alla tillverkningsdatum på eller före 15365xxx.



Omni-block före ca 2016 gjordes på ett lite annorlunda sätt. Knappsatskruven har gänglåsning men inget tätningsmedel ovanpå. Den korrekta positionen för ställskruven är densamma som alla senare Omni's – den ska vara något under ytan (se bilder). Inspektera och om din inte är under ytan, vänligen returnera den så reparerar vi den.

Precis som alla Omni's måste detta vara en del av inspektionen före och efter varje användning.


För att göra framtida inspektion enklare och för extra säkerhet rekommenderar vi att du lägger epoxi ovanpå ställskruven. Standard tvåkomponents epoxi lämplig för metall finns tillgänglig i järnaffärer (följ tillverkarens instruktioner). Rengör helt enkelt området från smuts eller fett etc., täck ställskruven med epoxi och torka av överskottet så att epoxin är ungefär i nivå med Omni-kroppen. Lite högt eller lågt är okej, men se till att ställskruven är täckt.

Vänta tills epoxin har härdat, kontrollera att den är hård och du är klar.

Obs: Om du inte är bekväm med att göra detta själv kan du skicka din Omni till oss så gör vi det och returnerar det till dig. Se information om hur du returnerar din enhet för inspektion på sidan 4.

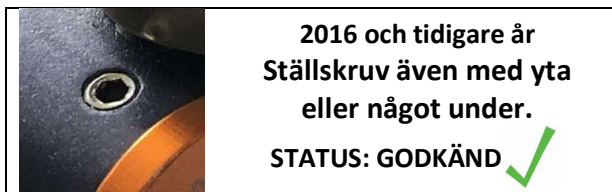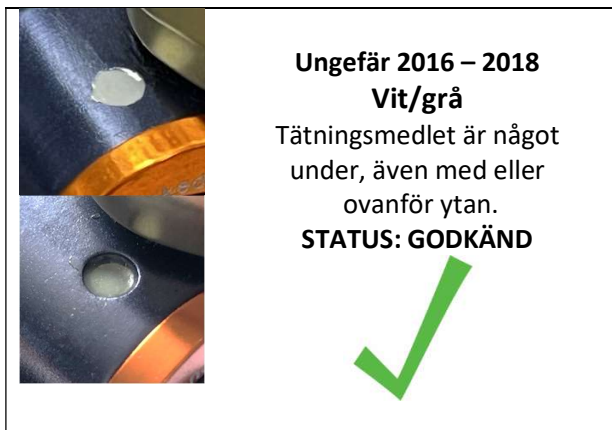

Ställskruvens placering är ovanför varje knapp på omni

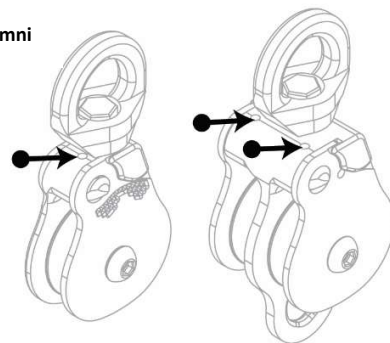

MHP58- Specifik bedömning

Inspektionskriterierna nedan hänvisar endast till MHP58, Material-Handling 4,5" Omni, oavsett datumintervall.



Ställskruvens placering
är ovanför varje knapp på omni

